Samsung E1110

โทรศัพท์มือถือ
คู่มือการใช้งาน

เนื้อหาบางส่วนในคู่มือนี้อาจแตกต่างไปจากที่ปรากฏในโทรศัพท์ของคุณ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับซอฟต์แวร์ของโทรศัพท์หรือผู้ให้บริการของคุณ

www.samsungmobile.com

Printed in Korea
Code No.: GH68-20722A
Thai. 09/2008. Rev. 1.0

SAMSUNG

ข้อมูลความปลอดภัยและการใช้งาน

โปรดปฏิบัติตามข้อควรระวังดังต่อไปนี้เพื่อหลีกเลี่ยงสถานการณ์ที่ก่อให้เกิดอันตรายหรือการกระทำที่ผิดกฎหมาย และเพื่อให้การใช้งานโทรศัพท์มือถือเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด

WARNING คำเตือนเกี่ยวกับความปลอดภัย

การเก็บโทรศัพท์ให้ห่างจากเด็กเล็กและสัตว์เลี้ยง

เก็บโทรศัพท์และชิ้นส่วนทั้งหมดของโทรศัพท์ให้อยู่ในที่ห่างไกลจากเด็กเล็กและสัตว์เลี้ยง เนื่องจากโทรศัพท์มีส่วนประกอบที่เป็นชิ้นเล็กๆ ซึ่งอาจทำให้เกิดการสำลักติดคอได้หากกลืนเข้าไป

การปกป้องหูจากเสียงที่ดังเกินไป

การฟังเสียงจากเฮดเซ็ทในระดับที่ดังมากอาจทำลายการได้ยินของคุณ ดังนั้น ควรตั้งระดับเสียงของโทรศัพท์ไว้ที่ระดับต่ำสุดเท่าที่จะเป็นไปได้ทุกครั้งที่สนทนาหรือฟังเพลง

การติดตั้งโทรศัพท์มือถือและอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องด้วยความระมัดระวัง

ตรวจสอบด้วยว่าโทรศัพท์มือถือหรืออุปกรณ์ใดๆ ที่นำมาใช้ภายในรถของคุณได้รับการติดตั้งอย่างแน่นหนา ไม่ควรวางโทรศัพท์และอุปกรณ์เสริมไว้ใกล้หรืออยู่ในบริเวณที่ถุงลมนิรภัยจะพองตัวออกมา เนื่องจากการติดตั้งอุปกรณ์ไร้สายอย่างผิดวิธีอาจก่อให้เกิดการบาดเจ็บอย่างรุนแรงเมื่อถุงลมนิรภัยพองตัวออกมาอย่างรวดเร็ว

การจัดการและกำจัดแบตเตอรี่และเครื่องชาร์จด้วยความเอาใจใส่

- ควรใช้แบตเตอรี่และเครื่องชาร์จที่ผ่านการรับรองจากซัมซุงและออกแบบมาสำหรับโทรศัพท์ของคุณโดยเฉพาะเท่านั้น การนำแบตเตอรี่และเครื่องชาร์จที่ใช้ด้วยกันไม่ได้มาใช้อาจก่อให้เกิดการบาดเจ็บหรือความเสียหายร้ายแรงกับโทรศัพท์ของคุณ
- ไม่ควรกำจัดแบตเตอรี่หรือโทรศัพท์ด้วยการเผาโดยเด็ดขาด ควรปฏิบัติตามข้อกำหนดของแต่ละพื้นที่ในการกำจัดแบตเตอรี่หรือโทรศัพท์ที่ใช้แล้ว
- ไม่ควรวางแบตเตอรี่หรือโทรศัพท์ไว้บนหรือในอุปกรณ์ทำความร้อนต่างๆ เช่น เตาไมโครเวฟ หรืออุปกรณ์ที่มีการแผ่รังสี เป็นต้น เนื่องจากแบตเตอรี่อาจระเบิดได้เมื่อเกิดความร้อนสูงเกินไป
- ไม่ควรนำแบตเตอรี่ไปกระแทกกับวัตถุอื่นใด รวมทั้งไม่ควรเจาะแบตเตอรี่ระมัดระวังไม่ให้แบตเตอรี่สัมผัสกับความดันภายนอกที่สูง เนื่องจากอาจก่อให้เกิดการลัดวงจรภายในและความร้อนภายในแบตเตอรี่เพิ่มขึ้นสูงเกินกว่าปกติ

การระมัดระวังการส่งสัญญาณรบกวนเครื่องกระตุ้นกล้ามเนื้อหัวใจ

ควรให้โทรศัพท์มือถืออยู่ห่างจากเครื่องกระตุ้นกล้ามเนื้อหัวใจอย่างน้อย 15 ซม. (6 นิ้ว) เพื่อหลีกเลี่ยงคลื่นรบกวนที่อาจเกิดขึ้นตามคำแนะนำของผู้ผลิตและ Wireless Technology Research ซึ่งเป็นบริษัทวิจัยอิสระ

หากสังเกตได้ว่าโทรศัพท์ของคุณกำลังรบกวนการทำงานของเครื่องกระตุ้นกล้ามเนื้อหัวใจและเครื่องมือทางการแพทย์อื่นๆ ให้ปิดโทรศัพท์ทันทีและติดต่อผู้ผลิตเครื่องกระตุ้นกล้ามเนื้อหัวใจหรือเครื่องมือทางการแพทย์อื่นๆ เพื่อขอคำแนะนำ

การปิดโทรศัพท์ในบริเวณที่เสี่ยงต่อการระเบิดได้ง่าย

ห้ามใช้โทรศัพท์ในบริเวณที่มีการเติมน้ำมันเชื้อเพลิง (เช่น สถานีบริการน้ำมัน) หรือบริเวณที่ใกล้เชื้อเพลิงหรือสารเคมีต่างๆ ปิดโทรศัพท์ทุกครั้งเมื่อเห็นป้ายเตือนหรือคำแนะนำ โทรศัพท์ของคุณอาจก่อให้เกิดระเบิดหรือเพลิงไหม้ได้ทั้งในและรอบบริเวณที่จัดเก็บและถ่ายสารเคมีหรือเชื้อเพลิงหรือบริเวณที่มีการระเบิด ไม่ควรจัดเก็บหรือพกพาของเหลวที่ติดไฟได้ ก๊าซหรือวัสดุที่ระเบิดได้ง่ายไว้ในบริเวณเดียวกับโทรศัพท์ ชิ้นส่วนของโทรศัพท์หรืออุปกรณ์เสริม

การลดความเสี่ยงจากการบาดเจ็บที่เกิดจากการเคลื่อนไหวซ้ำในท่าเดิม

ในขณะส่งข้อความหรือเล่นเกมส์บนโทรศัพท์ ให้ถือโทรศัพท์อย่างหลวมๆ กดปุ่มเบาๆ พยายามใช้คุณลักษณะการทำงานพิเศษที่ลดจำนวนปุ่มที่ต้องกด (เช่น ข้อความที่ตั้งไว้ และการคาดเดาคำที่พิมพ์ เป็นต้น) และหยุดพักการใช้งานเป็นช่วงๆ

CAUTION ข้อควรระวังเพื่อความปลอดภัย

ขับขี่อย่างปลอดภัยบนท้องถนน

หลีกเลี่ยงการใช้โทรศัพท์ในขณะขับรถ และปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับทั้งหมดที่ห้ามใช้โทรศัพท์มือถือขณะขับรถ ใช้อุปกรณ์เสริมแฮนด์ฟรีทุกครั้งที่เป็นไปได้เพื่อเพิ่มความปลอดภัยให้มากยิ่งขึ้น

การปฏิบัติตามคำเตือนและระเบียบข้อบังคับเกี่ยวกับความปลอดภัย

ปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับใดๆ ที่ห้ามใช้โทรศัพท์มือถือในบางพื้นที่

การใช้อุปกรณ์เสริมที่ผ่านการรับรองจากซัมซุงแล้วเท่านั้น

การใช้อุปกรณ์เสริมที่ใช้ด้วยกันไม่ได้อาจทำให้โทรศัพท์เกิดความเสียหายหรือผู้ใช้ได้รับบาดเจ็บ

การปิดโทรศัพท์ทุกครั้งที่อยู่ใกล้อุปกรณ์ทางการแพทย์

โทรศัพท์ของคุณอาจรบกวนการทำงานของอุปกรณ์ทางการแพทย์ในโรงพยาบาลหรือสถานพยาบาลต่างๆ ปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับป้ายประกาศเตือน และคำแนะนำของบุคลากรทางการแพทย์

การปิดโทรศัพท์หรือปิดการใช้งานฟังก์ชั่นแบบไร้สายเมื่อโดยสารเครื่องบิน

โทรศัพท์ของคุณอาจรบกวนการทำงานของอุปกรณ์บนเครื่องบินได้ ปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับของสายการบิน และปิดโทรศัพท์หรือเปลี่ยนไปใช้โหมดที่ปิดการใช้งานฟังก์ชั่นแบบไร้สายเมื่อได้รับการบอกกล่าวจากบุคลากรของสายการบิน

การป้องกันแบตเตอรี่และเครื่องชาร์จไม่ให้เกิดความเสียหาย

- ไม่ควรวางแบตเตอรี่ในบริเวณที่เย็นจัดหรือร้อนจัดจนเกินไป (อุณหภูมิต่ำกว่า 0 องศาเซลเซียส/32 องศาฟาเรนไฮต์ หรือสูงกว่า 45 องศาเซลเซียส/113 องศาฟาเรนไฮต์) อุณหภูมิที่สูงเกินไปอาจทำให้ความจุในการชาร์จกำลังไฟลดลงและแบตเตอรี่มีอายุการใช้งานสั้นลง
- โปรดเก็บแบตเตอรี่ไว้ในที่แห้ง
- ระมัดระวังไม่ให้แบตเตอรี่สัมผัสกับวัตถุที่เป็นโลหะ เนื่องจากอาจทำให้ขั้ว + และขั้ว - ของแบตเตอรี่เชื่อมต่อกัน ส่งผลให้แบตเตอรี่เสียหาย ขั้วคราวหรือถาวรได้
- ไม่ควรใช้แบตเตอรี่และเครื่องชาร์จที่ได้รับความเสียหาย

การใช้งานโทรศัพท์ด้วยความเอาใจใส่และถูกวิธี

- ไม่ควรปล่อยให้โทรศัพท์ของคุณอยู่ในสภาพเปียกชื้น เนื่องจากของเหลวอาจทำให้เกิดความเสียหายรุนแรงได้ ไม่ควรถือโทรศัพท์ในขณะมือเปียก หากโทรศัพท์ได้รับความเสียหายจากน้ำอาจทำให้สิทธิในการรับประกันสินค้าจากผู้ผลิตของคุณเป็นโมฆะ
- หลีกเลี่ยงการใช้หรือเก็บโทรศัพท์ไว้ในบริเวณที่สกปรกและเต็มไปด้วยฝุ่นละอองเพื่อป้องกันไม่ให้ชิ้นส่วนที่ถอดได้เกิดความเสียหาย
- โทรศัพท์ของคุณเป็นอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่ซับซ้อน จึงควรระมัดระวังไม่ให้สิ่งใดมากระแทกและหยิบจับอย่างทะนุถนอม เพื่อป้องกันความเสียหายที่อาจเกิดขึ้น
- ไม่ควรทาสีโทรศัพท์ เนื่องจากสีอาจก่อให้เกิดการอุดตันตามร่องของชิ้นส่วนที่ถอดได้ และอาจทำให้โทรศัพท์ทำงานผิดปกติ
- โทรศัพท์และการ์ดความจำอาจเสียหายได้หากสัมผัสกับสนามแม่เหล็ก ไม่ควรใช้ซองใส่โทรศัพท์หรืออุปกรณ์เสริมที่มีส่วนประกอบเป็นแม่เหล็ก รวมทั้งไม่ควรปล่อยให้โทรศัพท์สัมผัสกับสนามแม่เหล็กเป็นเวลานานๆ

การหลีกเลี่ยงการส่งคลื่นเข้าไปรบกวนอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์อื่นๆ

โทรศัพท์ของคุณจะปล่อยสัญญาณความถี่วิทยุ (Radio Frequency: RF) ที่อาจรบกวนอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่ไม่มีวัสดุห่อหุ้มเพื่อป้องกันคลื่นสัญญาณดังกล่าว หรือมีวัสดุป้องกันแต่ไม่มิดชิด เช่น เครื่องกระตุ้นกล้ามเนื้อหัวใจ เครื่องช่วยการได้ยิน อุปกรณ์ทางการแพทย์ต่างๆ และอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์อื่นๆ ที่ใช้ในบ้านหรือรถยนต์ ทั้งนี้ หากพบปัญหาเกี่ยวกับสัญญาณรบกวน โปรดสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมจากผู้ผลิตอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่คุณใช้อยู่

ข้อมูลการใช้งานที่สำคัญ

การถือโทรศัพท์ในตำแหน่งปกติ

หลีกเลี่ยงการสัมผัสกับสายอากาศที่ติดตั้งอยู่ภายในโทรศัพท์

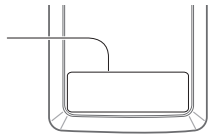

การเลือกใช้บริการซ่อมบำรุงและดูแลรักษาโทรศัพท์จากผู้ให้บริการที่มีคุณภาพเท่านั้น

การเลือกใช้บริการซ่อมบำรุงและดูแลรักษาโทรศัพท์จากผู้ให้บริการที่ไม่มีคุณภาพอาจทำให้โทรศัพท์ของคุณเสียหายและอาจทำให้สิทธิในการรับประกันเป็นโมฆะได้

การดูแลให้แบตเตอรี่และเครื่องชาร์จมีอายุการใช้งานนานที่สุด

- ไม่ควรชาร์จแบตเตอรี่นานติดต่อกันเกินกว่า 1 สัปดาห์ เนื่องจากการชาร์จกำลังไฟมากเกินไปจะทำให้อายุการใช้งานของแบตเตอรี่สั้นลง
- แบตเตอรี่ที่ไม่ได้ใช้จะคายประจุออกเรื่อยๆ ตามเวลาที่ผ่านไป ดังนั้นควรนำมาชาร์จกำลังไฟใหม่อีกครั้งก่อนใช้งาน
- ถอดปลั๊กไฟของเครื่องชาร์จออกทุกครั้งเมื่อไม่ใช้งาน
- ใช้แบตเตอรี่อย่างถูกต้องตามวัตถุประสงค์การใช้งานเท่านั้น

การใช้ SIM การ์ดและการ์ดความจำด้วยความเอาใจใส่

- ไม่ควรถอดการ์ดในขณะที่โทรศัพท์กำลังโอนหรือเข้าใช้งานข้อมูลภายในเครื่อง มิฉะนั้นอาจทำให้ข้อมูลที่มีอยู่หายไปและ/หรือเกิดความเสียหายกับการ์ดหรือโทรศัพท์
- ไม่ปล่อยให้การ์ดถูกกระแทกอย่างแรง สัมผัสกับไฟฟ้าสถิต และถูกคลื่นไฟฟ้าจากอุปกรณ์อื่นๆ รบกวน
- การเขียนและลบข้อมูลบ่อยๆ จะทำให้การ์ดความจำมีอายุการใช้งานสั้นลง
- ไม่ควรสัมผัสหรือนำวัตถุที่เป็นโลหะไปสัมผัสกับบริเวณที่เป็นสีทองหรือขั้วทั้งสองข้าง หากพบว่าการ์ดสกปรก ให้เช็ดด้วยผ้านุ่ม

การเตรียมพร้อมเพื่อใช้บริการฉุกเฉินได้อย่างทันท่วงที

ในบางพื้นที่หรือบางสถานการณ์ คุณอาจไม่สามารถต่อสายไปยังหมายเลขฉุกเฉินโดยใช้โทรศัพท์ของคุณได้ เมื่อต้องเดินทางไปยังที่ห่างไกลหรือพื้นที่ที่ยังไม่พัฒนา ควรเตรียมวิธีที่เป็นทางเลือกอื่นในการติดต่อผู้ให้บริการเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉิน

ข้อมูลเกี่ยวกับอัตราการดูดซึมพลังงานจำเพาะ

โทรศัพท์เคลื่อนที่ของคุณ คือ เครื่องส่งและรับสัญญาณวิทยุ ที่ได้รับการออกแบบและผลิตให้มีการกระจายของคลื่นพลังงานความถี่วิทยุ (RF) ไม่เกินขีดจำกัดที่กำหนดโดยสหภาพยุโรป (EU) ซึ่งขีดจำกัดเหล่านี้เป็นส่วนหนึ่งของแนวทางที่ใช้ครอบคลุม และกำหนดระดับของพลังงานความถี่วิทยุที่อนุญาตให้ใช้สำหรับประชาชนทั่วไป แนวทางนี้ตั้งอยู่บนพื้นฐานของมาตร ฐานด้านความปลอดภัย ที่พัฒนาโดยหน่วยงานทางวิทยาศาสตร์อิสระต่างๆ และผ่านการประเมินผลทางวิทยาศาสตร์เป็นระยะๆ มาตรฐานเหล่านี้รวมถึงขอบเขตของความปลอดภัยที่ออกแบบมาเพื่อความมั่นใจในความปลอดภัยของผู้ใช้ทุกเพศ ทุกวัย

มาตรฐานสำหรับโทรศัพท์เคลื่อนที่ใช้หน่วยการวัดที่เป็นที่รู้จักกันในนามของ SAR (Specific Absorption Rate) ขีดจำกัดของ SAR ตั้งโดยคณะกรรมการสหภาพยุโรป คือ 2.0 วัตต์/กก. ค่า SAR สูงสุดของโทรศัพท์รุ่นนี้คือ 0.782 วัตต์/กก.

การกำจัดผลิตภัณฑ์นี้อย่างถูกต้อง

(ขยะอุปกรณ์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์)

(บังคับใช้ในสหภาพยุโรปและประเทศอื่นๆ ในทวีปยุโรปโดยมีระบบคัดแยกขยะที่เหมาะสม)

เครื่องหมายนี้จะปรากฏอยู่บนผลิตภัณฑ์หรือสิ่งตีพิมพ์ที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์นี้ เพื่อบ่งบอกให้ทราบว่าไม่ควรกำจัดผลิตภัณฑ์ดังกล่าวร่วมกับขยะทั่วไป เมื่อผลิตภัณฑ์ดังกล่าวหมดอายุการใช้งาน

เพื่อป้องกันอันตรายที่อาจเกิดขึ้นกับสิ่งแวดล้อมหรือสุขภาพของมนุษย์อันเนื่องมาจากการกำจัดขยะโดยปราศจากการควบคุม โปรดแยกขยะประเภทนี้ออกจากขยะประเภทอื่นๆ และนำมารีไซเคิลอย่างมีจิตสำนึกรับผิดชอบเพื่อส่งเสริมการนำทรัพยากรธรรมชาติกลับมาใช้ใหม่อย่างยั่งยืน

ผู้ใช้งานทั่วไปควรติดต่อกับผู้ขายปลีกซึ่งจำหน่ายผลิตภัณฑ์ดังกล่าว หรือหน่วยงานของรัฐบาลในประเทศ เพื่อขอรายละเอียดเกี่ยวกับสถานที่และวิธีการนำผลิตภัณฑ์ดังกล่าวไปรีไซเคิลโดยไม่เป็นอันตรายต่อสิ่งแวดล้อม

ผู้ใช้งานในภาคธุรกิจควรติดต่อกับซัพพลายเออร์ และตรวจสอบข้อกำหนดและเงื่อนไขในสัญญาการซื้อขาย ไม่ควรทิ้งผลิตภัณฑ์นี้รวมกับขยะมูลฝอยจากธุรกิจการค้าต่างๆ

การกำจัดแบตเตอรี่ในผลิตภัณฑ์นี้อย่างถูกต้อง

(บังคับใช้ในสหภาพยุโรปและประเทศอื่นๆ ในทวีปยุโรปโดยมีระบบส่งคืนแบตเตอรี่ที่เหมาะสม)

เครื่องหมายนี้จะปรากฏอยู่บนแบตเตอรี่ คู่มือการใช้งานหรือบรรจุภัณฑ์ เพื่อบ่งบอกให้ทราบว่า ไม่ควรกำจัดแบตเตอรี่ที่บรรจุอยู่ในผลิตภัณฑ์นี้ร่วมกับขยะทั่วไป เมื่อแบตเตอรี่หมดอายุการใช้งาน สัญลักษณ์ทางเคมีที่ระบุไว้เช่น Hg, Cd หรือ Pb บ่งบอกให้ทราบว่าแบตเตอรี่ดังกล่าวมีส่วนผสมของปรอท แคดเมียม หรือตะกั่วสูงกว่าระดับอ้างอิงที่ระบุอยู่ใน EC Directive 2006/66 หากแบตเตอรี่ถูกกำจัดทิ้งด้วยวิธีการที่ไม่เหมาะสม สารเคมีเหล่านี้จะก่อให้เกิดอันตรายต่อสุขภาพของมนุษย์หรือสิ่งแวดล้อมได้

เพื่ออนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและส่งเสริมการนำวัสดุกลับมาใช้ใหม่ โปรดแยกแบตเตอรี่ออกจากขยะประเภทอื่น และนำแบตเตอรี่เหล่านั้นไปรีไซเคิลผ่านทางระบบการส่งคืนแบตเตอรี่ฟรีในประเทศของคุณ

รูปลักษณ์ของโทรศัพท์

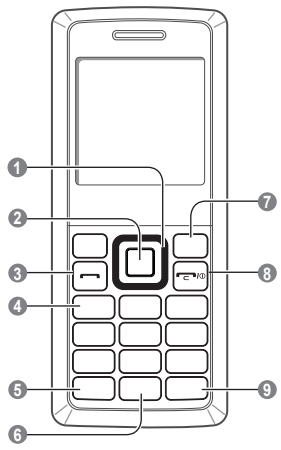

1
ปุ่มเลื่อนตำแหน่ง 4 ทิศทาง
ในโหมดปกติ ใช้ปรับระดับเสียง (ขึ้น/ลง) หรือเมนูที่ผู้ใช้กำหนดเอง (ซ้าย/ขวา) ในโหมดเมนู ใช้เลื่อนดูทางเลือกเมนู

2
ปุ่มรายการเมนู/ยืนยัน
ในโหมดปกติ ใช้เข้าไปที่เมนู ในโหมดเมนู ใช้เลือกทางเลือกเมนูที่ถูกไฮไลท์ หรือยืนยันค่าที่ป้อน

3
ปุ่มโทรออก
โทรออกหรือรับสายเรียกเข้า ส่วนในโหมดปกติ ใช้เพื่อเรียกดูเบอร์ที่โทรออกล่าสุด เบอร์ที่ไม่ได้รับสาย หรือเบอร์ที่รับสาย ส่งข้อความ SOS
► *เปิดใช้งานและส่งข้อความ SOS*

4
ปุ่มเรียกใช้บริการข้อความเสียง
ในโหมดปกติ ใช้สำหรับเข้าสู่ข้อความเสียง (กดค้างไว้)

5
ปุ่มล็อกปุ่มกด
ในโหมดปกติ ใช้สำหรับล็อกปุ่มกด (กดค้างไว้)

6
ปุ่มตัวอักษรและตัวเลข

7
ซอฟท์คีย์
ดำเนินการตามคำสั่งที่ปรากฏด้านล่างของหน้าจอ

8
ปุ่มเปิด-ปิดเครื่อง/ออกจากเมนู
เปิดและปิดโทรศัพท์ (กดค้างไว้) หรือวางสาย ส่วนในโหมดเมนู ใช้ยกเลิกค่าที่ป้อนไว้และกลับสู่โหมดปกติ

9
ปุ่มโหมดปิดเสียง
ในโหมดปกติ ใช้เปิดหรือปิดการใช้งานโหมดปิดเสียง (กดค้างไว้)

โทรศัพท์แสดงสัญลักษณ์บ่งบอกสถานะต่อไปนี้ที่ด้านบนของหน้าจอ:

ไอคอน	คำอธิบาย
	ความแรงของสัญญาณ
	อยู่ระหว่างการโทร
	การโอนสายทำงาน
	โรมมิ่งเครือข่าย
	ข้อความใหม่
	คุณสมบัติข้อความ SOS ทำงาน
	การเตือนทำงาน
	รูปแบบโทรศัพท์
	โหมดปิดเสียงทำงาน
	แสดงระดับแบตเตอรี่

ติดตั้ง SIM การ์ดและแบตเตอรี่

1. ถอดฝาครอบแบตเตอรี่ออกและเสียบ SIM การ์ด

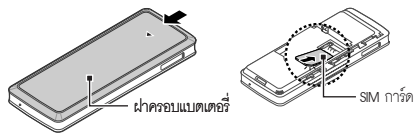

2. ใส่แบตเตอรี่และฝาครอบแบตเตอรี่กลับเข้าที่เดิม

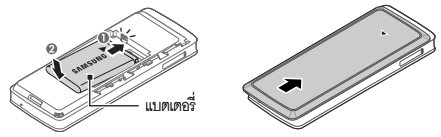

การชาร์จแบตเตอรี่

1. เสียบปลั๊กอะแดปเตอร์แบบพกพาที่ให้มา

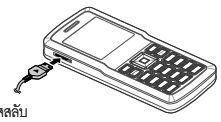

เสียบเข้ากับเต้าเสียบปลั๊กไฟกระแสสลับ

2. เมื่อชาร์จแบตเตอรี่เสร็จเรียบร้อย ให้ถอดปลั๊กอะแดปเตอร์

ไม่ควรถอดแบตเตอรี่ออกจากโทรศัพท์ โดยที่ยังไม่ดึงอะแดปเตอร์แบบพกพาออกก่อน มิฉะนั้น โทรศัพท์อาจเสียหายได้

ไอคอนเพื่อการแนะนำ

	หมายเหตุ: หมายเหตุ คำแนะนำการใช้งาน หรือข้อมูลเพิ่มเติมอื่นๆ
→	**ตามด้วย**: ลำดับของทางเลือกหรือเมนูที่คุณต้องเลือกเพื่อดำเนินการขั้นตอนใดๆ ตัวอย่างเช่น กด **<เมนู>** → **ข้อความ** (หมายถึง **เมนู** ตามด้วย **ข้อความ**)
[ ]	**วงเล็บเหลี่ยม**: ปุ่มโทรศัพท์ ตัวอย่างเช่น [ ] (หมายถึง ปุ่มเปิด-ปิดเครื่อง/ออกจากเมนู)
< >	**เครื่องหมายวงเล็บสามเหลี่ยม**: ซอฟท์คีย์ซึ่งควบคุมฟังก์ชั่นการใช้งานที่ต่างกันไปตามหน้าจอ ตัวอย่างเช่น **<ตกลง>** (หมายถึง ซอฟท์คีย์ ตกลง)

การเปิดและปิดโทรศัพท์

1. เมื่อต้องการเปิดโทรศัพท์ ให้กดปุ่ม [ ] ค้างไว้
2. เมื่อต้องการปิดโทรศัพท์ ให้กดปุ่ม [ ] ค้างไว้

การโทรออก

1. ในโหมดปกติ ให้ใส่รหัสพื้นที่และหมายเลขโทรศัพท์
2. กด [ ] เพื่อโทรออกไปยังหมายเลขที่ต้องการ
3. เมื่อต้องการวางสาย ให้กด [ ]

การรับสาย

1. เมื่อมีสายเข้า ให้กด [ ]
2. เมื่อต้องการวางสาย ให้กด [ ]

การปรับระดับเสียง

เมื่อต้องการปรับระดับเสียงปุ่มกด

ในโหมดปกติ ให้กดปุ่มเลื่อนทิศทางขึ้น แล้วกดปุ่มเลื่อนทิศทางซ้ายหรือขวาเพื่อปรับระดับเสียง

เมื่อต้องการปรับระดับเสียงระหว่างการสนทนา

ในขณะที่กำลังสนทนา ให้กดปุ่มเลื่อนตำแหน่งขึ้นหรือลงเพื่อปรับระดับเสียงหูฟัง

ในโหมดลำโพงโทรศัพท์ สภาพแวดล้อมที่เสียงดังจะทำให้คุณได้ยินเสียงคู่สนทนาไม่ชัดเจน ในสภาพแวดล้อมที่เสียงดัง ควรใช้โหมดโทรศัพท์ปกติเพื่อคุณภาพเสียงที่ชัดเจน

การโทรไปยังเบอร์ที่โทรออกล่าสุด

1. ในโหมดปกติ ให้กดปุ่ม [ ]
2. เลื่อนไปทางซ้ายหรือขวาเพื่อเลือกชนิดการโทร
3. เลื่อนขึ้นหรือลงเพื่อเลือกหมายเลขหรือชื่อ
4. กดปุ่ม [OK] เพื่อดูรายละเอียดการสนทนาหรือ [ ] เพื่อโทรออก

การใส่ข้อความ

เมื่อต้องการเปลี่ยนโหมดป้อนข้อความ

- กดปุ่มซอฟต์คีย์ด้านขวาค้างไว้เพื่อเปลี่ยนเป็นโหมดป้อนข้อความ
- กดปุ่ม [*] เพื่อเปลี่ยนตัวพิมพ์เล็ก/ใหญ่

โหมด T9

1. กดปุ่มตัวอักษรตัวเลขที่เหมาะสมเพื่อใส่คำทั้งหมด
2. เมื่อคำที่แสดงถูกต้องแล้ว ให้กด **[#]** เพื่อเว้นวรรค หากคำที่แสดงไม่ถูกต้อง ให้กด [0] เพื่อเลือกคำอื่น
3. ในกรณีของ T9 ภาษาไทย ให้ใช้ปุ่มเลื่อนตำแหน่งลง/ขึ้นเพื่อเปลี่ยนคำ

โหมด ABC

กดปุ่มตัวอักษรตัวเลขที่เหมาะสมจนกระทั่งอักขระที่คุณต้องการปรากฏบนหน้าจอ

โหมดตัวเลข

กดปุ่มตัวอักษรตัวเลขที่เหมาะสมเพื่อใส่หมายเลข

โหมดสัญลักษณ์

กดปุ่มตัวอักษรตัวเลขที่เหมาะสมเพื่อเลือกสัญลักษณ์

- เมื่อต้องการย้ายเคอร์เซอร์ ให้กดปุ่มเลื่อนตำแหน่ง
- เมื่อต้องการลบตัวอักษรทีละตัว ให้กด <⌐> เมื่อต้องการลบตัวอักษรทั้งหมด ให้กด <⌐> ค้างไว้
- เมื่อต้องการเว้นวรรคระหว่างตัวอักษร ให้กด [#]
- เมื่อต้องการใส่เครื่องหมายวรรคตอน ให้กด [1]

การเพิ่มรายชื่อใหม่

1. ในโหมดปกติ ให้ป้อนหมายเลขโทรศัพท์และกด **<ทางเลือก>**
2. เลือก **บันทึก** → ตำแหน่งความจำ (เครื่อง หรือ SIM) → **ใหม่**
3. เลือกชนิดของหมายเลข (หากจำเป็น)
4. ใส่ข้อมูลรายชื่อ
5. กด **<ทางเลือก>** → **บันทึก** เพื่อเพิ่มรายชื่อไว้ในความจำ

การส่งและการแสดงข้อความ

เมื่อต้องการส่งข้อความ

1. ในโหมดปกติ ให้กด **<เมนู>** → **ข้อความ** → **เขียนข้อความใหม่**
2. ใส่ข้อความ
3. กด **<ทางเลือก>** → **ส่งเท่านั้น** หรือ **บันทึกและส่ง**
4. ใส่หมายเลขปลายทาง
5. กด **<ทางเลือก>** → **ส่ง** เพื่อส่งข้อความ

เมื่อต้องการดูข้อความ

1. ในโหมดปกติ กด **<เมนู>** → **ข้อความ** → **ข้อความส่วนตัว** → **ข้อความเข้า**
2. เลือกข้อความ

การใช้งานโมบายล์แทร็กเกอร์

คุณสมบัตินี้ช่วยในการติดตามโทรศัพท์ของคุณ เมื่อโทรศัพท์ของคุณถูกขโมยหรือมีผู้พยายามใช้เครื่องของคุณด้วย SIM การ์ดอื่น โทรศัพท์จะทำการส่งข้อความติดตามอัตโนมัติไปยังครอบครัวหรือเพื่อนของคุณ คุณสมบัตินี้อาจไม่สามารถใช้งานได้เนื่องจากคุณสมบัติบางประการที่สนับสนุนโดยผู้ให้บริการของคุณ

1. ในโหมดปกติ ให้กด **<เมนู>** → **การตั้งค่า** → **การตั้งค่าระบบป้องกัน** → **โมบายล์แทร็กเกอร์** 2.0
2. ป้อนรหัสผ่านใหม่ที่เป็นตัวเลข 4 ถึง 8 หลัก และกด **<ตกลง>**
3. ป้อนรหัสผ่านใหม่อีกครั้ง และกด **<ตกลง>**
4. เลือก**การตั้งค่า**
5. ป้อนรหัสผ่านใหม่ที่เป็นตัวเลข 8 หลักสำหรับโมบายแทร็กเกอร์ แล้วกด **<ตกลง>**
6. ป้อนรหัสผ่านใหม่อีกครั้ง และกด **<ตกลง>**
7. เลื่อนไปทางซ้ายหรือขวาไปยัง เปิด
8. เลื่อนลงแล้วกด [OK] เพื่อเปิดรายการผู้รับ
9. กด **<ทางเลือก>** → **สมุดโทรศัพท์** เพื่อเปิดรายชื่อ
10. เลื่อนไปยังรายชื่อ แล้วกด [OK]
11. เมื่อคุณเลือกรายชื่อเสร็จแล้ว ให้กด **<ทางเลือก>** → **เลือก** เพื่อกลับไปยังรายการผู้รับ
12. กด **<ทางเลือก>** → **ตกลง** เพื่อบันทึกผู้รับ
13. เลื่อนลงและใส่ชื่อผู้ส่ง
14. กด **<ทางเลือก>** → **บันทึก** → **<ยอมรับ>**

เมื่อคุณเข้าสู่โมบายล์แทร็กเกอร์เป็นครั้งแรก เครื่องจะขอให้คุณยอมรับข้อตกลงการใช้งานเพื่อใช้งานโมบายล์แทร็กเกอร์

เปิดใช้งานและส่งข้อความ SOS

ในสถานการณ์ฉุกเฉิน คุณสามารถส่งข้อความ SOS ไปยังครอบครัวหรือเพื่อนของคุณเพื่อขอความช่วยเหลือ คุณสมบัตินี้อาจไม่สามารถใช้งานได้ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับภูมิภาคหรือผู้ให้บริการของคุณ

เมื่อต้องการใช้งานข้อความ SOS

1. ในโหมดปกติ ให้กด **<เมนู>** → **ข้อความ** → **ข้อความ SOS** → **ทางเลือกการส่ง**
2. เลื่อนไปทางซ้ายหรือขวาไปยัง **เปิด**
3. เลื่อนลงแล้วกด [OK] เพื่อเปิดรายการผู้รับ
4. กด [OK] เพื่อเปิดรายชื่อ
5. เลื่อนไปยังรายชื่อแล้วกด [OK]
6. เลือกหมายเลข (หากจำเป็น)
7. เมื่อคุณเลือกรายชื่อเสร็จแล้ว ให้กด **<ทางเลือก>** → **เลือก** เพื่อกลับไปยังรายการผู้รับ
8. กด **<ทางเลือก>** → **บันทึก** เพื่อบันทึกผู้รับ
9. เลื่อนลง และกำหนดจำนวนครั้งในการส่งข้อความ SOS ซ้ำ
10. กด **<บันทึก>** → **<ใช่>**

ส่งข้อความ SOS

1. ในขณะที่ปุ่มกดถูกล็อก ให้กด [ ] สี่ครั้งเพื่อส่งข้อความ SOS เพื่อตั้งหมายเลขโทรศัพท์จะเปลี่ยนเป็นโหมด SOS และส่งข้อความ SOS ที่ตั้งไว้
2. เมื่อต้องการออกจากโหมด SOS ให้กด [ ]

การตั้งค่าและใช้การเตือน

เมื่อต้องการตั้งค่าการเตือนใหม่

1. ในโหมดปกติ ให้กด **<เมนู>** → **เตือน**
2. เลื่อนไปที่ตำแหน่งการเตือนที่ว่าง แล้วกด [OK]
3. กำหนดรายละเอียดของการเตือน
4. กด **<บันทึก>**

เมื่อต้องการปิดการเตือน

เมื่อเสียงเตือนดังขึ้น

- กดปุ่มใดๆ เพื่อหยุดการเตือนแบบไม่มีการพัก
- กด **<ตกลง>** หรือ [OK] เพื่อหยุดการเตือนแบบมีการพัก หรือกด **<พัก>** หรือปุ่มใดๆ เพื่อปิดเสียงเตือนในช่วงการพัก

เมื่อต้องการยกเลิกการเตือน

1. ในโหมดปกติ ให้กด **<เมนู>** → **เตือน**
2. เลื่อนไปที่การเตือนที่คุณต้องการยกเลิกแล้วกด [OK]
3. เลื่อนลง (ถ้าจำเป็น)
4. เลื่อนไปทางซ้ายหรือขวาไปยัง **ปิด**
5. กด **<บันทึก>**